


Fig. 1

Dopo aver posato la porta verificare sempre che i grani "A"- "B"- "C"- "D" siano serrati.

Agendo su tali grani posti in corrispondenza delle cerniere micron è possibile registrare l'anta per ottenere una chiusura precisa.

Al termine delle operazione reinserire i tappi cerniera precedentemente tolti.


Fig. 1

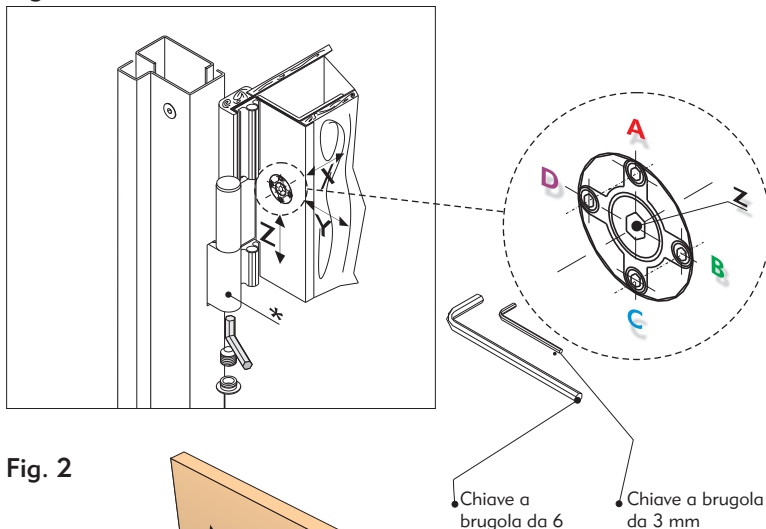

Registrazione dell'inclinazione dell'anta (Fig. 2):

agire sul grano superiore "A" e su quello inferiore "C" (allentandone uno e avvitando l'altro) con la chiave a brugola da 3 mm.


Fig. 2

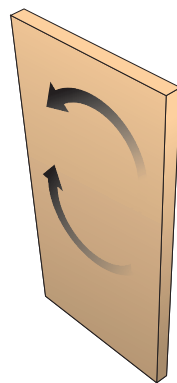

Registrazione dell'anta in senso trasversale (Fig. 3):

agire sul grano di sinistra "B" e su quello di destra "D" (allentandone uno e avvitando l'altro) con la chiave a brugola da 3 mm.


Fig. 3

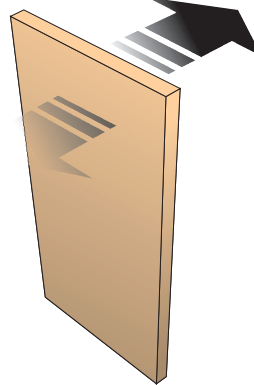


Movimento di traslazione laterale dell'anta (Fig. 4):

dopo aver allentato i grani "A"- "B"- "C"- "D" agire sulla vite centrale "Z" utilizzando la chiave a brugola da 6 mm. Dopo aver trovato la giusta posizione serrare i grani a fondo con il seguente ordine: "A"- "C"- "D"- "B".

Fig. 4

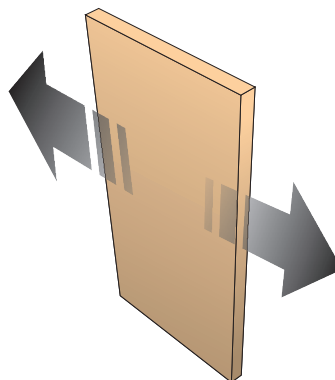

* Cerniera conforme alla norma UNI-EN 1935:2001

Certificato  0757-CDP-229-04-001 4 7 6 1 1 1 1 1 3