



SCHEDA REGISTRAZIONE CERNIERE PORTE WALL-SECURITY

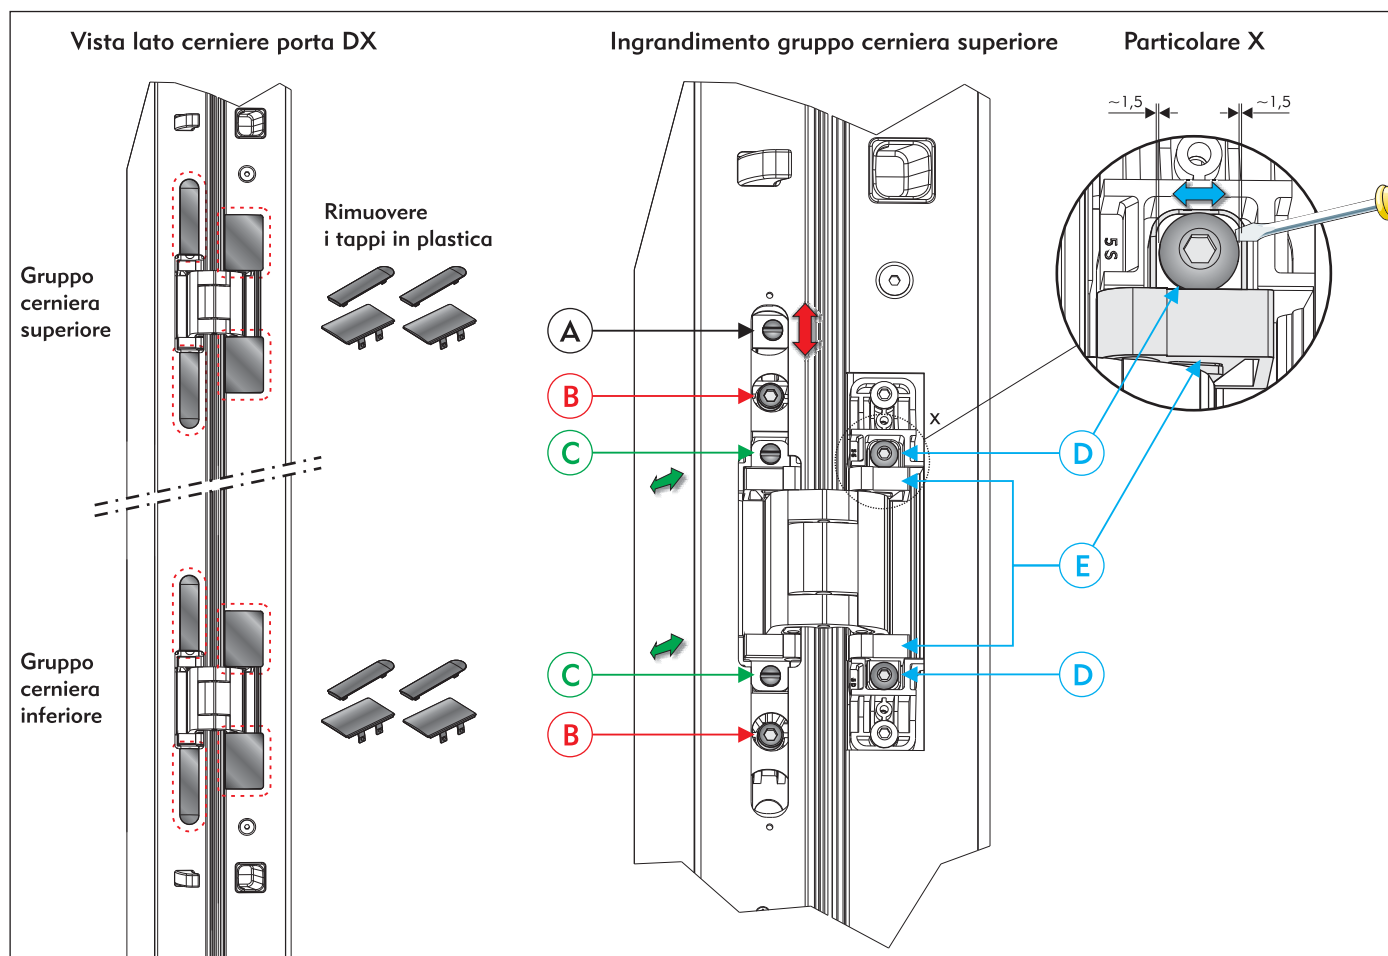

SCHEDA
H56

Fig. 1

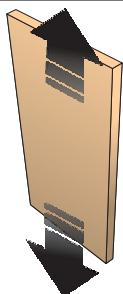

Registrazione dell'anta in altezza:

Allentare entrambi le viti con esagono incassato "B" sia sulla cerniera superiore che su quella inferiore.

Agire unicamente sulla vite "A" ruotando in senso orario per alzare l'anta e in senso anti-orario per abbassarla: regolazione max ± 4 mm.

A regolazione terminata serrare le viti "B" e testare la registrazione.

Fig. 2


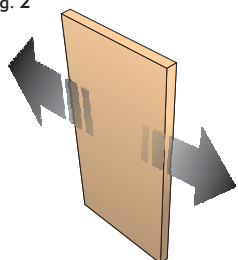


Fig. 3

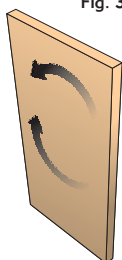


Registrazione dell'anta in larghezza:

Eseguire la regolazione su una cerniera alla volta avvitando o svitando entrambe le viti a taglio "C" in uguale misura,

Ruotando le viti in senso orario la porta si sposta verso la serratura, ruotando in senso anti-orario la porta si sposta verso le cerniere.

Nel caso in cui si regolino le coppie di viti in maniera opposta tra cerniera superiore e inferiore, si ottiene una rotazione della porta [Fig.3]

Fig. 4

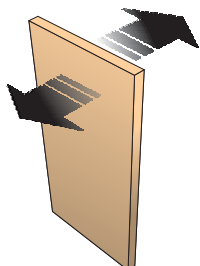

Spostamento dell'anta interno/esterno:

Allentare entrambe le viti con esagono incassato "D" liberando il vincolo tra anta e telaio, il gruppo blocchetto "E" può essere spostato di $\pm 1,5$ mm e con esso tutta l'anta. Se necessario è possibile aiutarsi con un cacciavite per spostare il gruppo blocchetto "E".

A regolazione terminata serrare le viti ed eventualmente ripetere l'operazione sull'altra cerniera.